
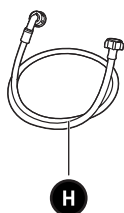
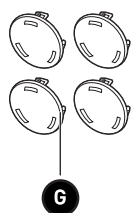
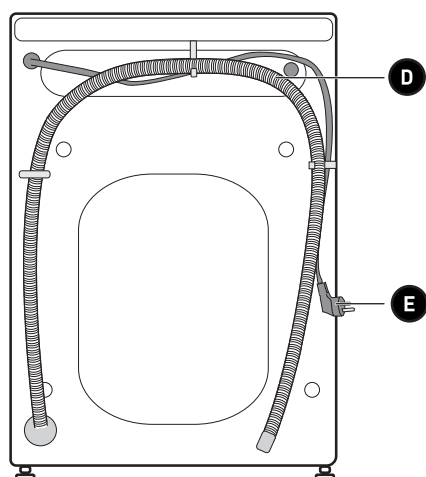


Washing machine
Lave-linge
Wasmachine
Lavadora

10011145 - WF 612 A W566C

INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	30
GEbruIKSAANWIJZINGEN	58
INSTRUCCIONES DE USO	86

VALBERG

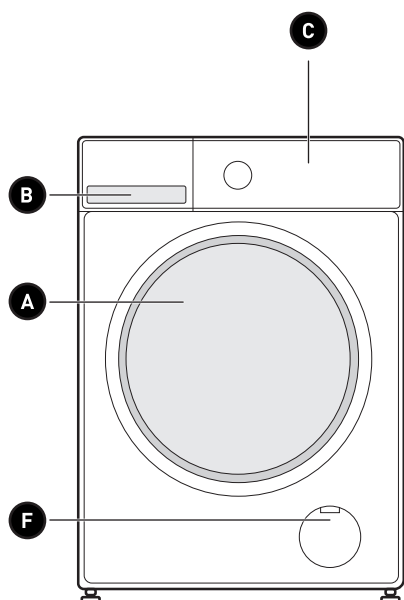

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque VALBERG vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Spécifications

B

Utilisation de l'appareil

Installation
Fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Dépannage
Transport

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Pièces

A Porte

B Bac à lessive

C Panneau de commande

D Tuyau de vidange

E Cordon d'alimentation

F Clapet pour réparation

G 4 couvercles

H 1 tuyau d'arrivée d'eau froide


I Mousse acoustique (facultative)



Remarque :

- L'image du produit est fournie à titre d'illustration uniquement. Veuillez vous reporter au produit réel pour référence.

Spécifications

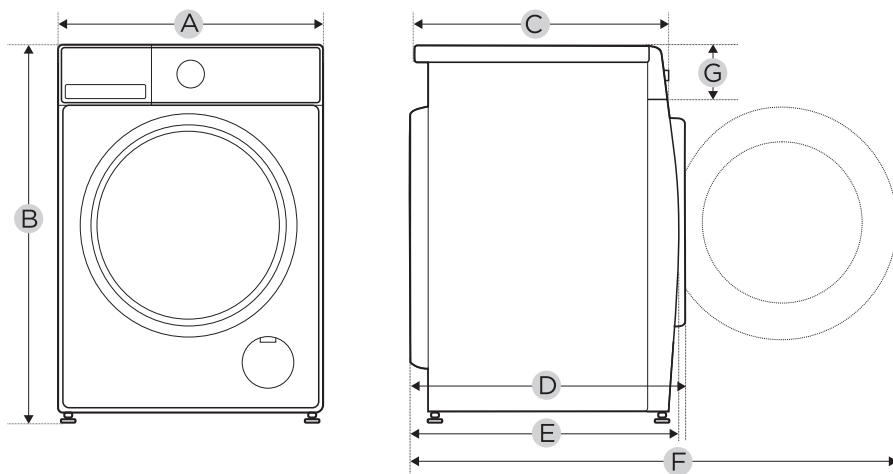

Modèle : **10011145 - WF 612 A W566C**

Alimentation électrique : 220-240 V~, 50 Hz

Pression d'eau standard : 0,05 MPa ~ 1 MPa

Capacité de lavage : 6,0 kg

Dimensions

A : 600 mm

B : 850 mm

C : 400 mm

Poids : 57 kg

Puissance nominale : 1 950 W

Dimensions de référence

D : 465 mm


E : 421 mm

F : 897 mm



G : 152 mm

Installation

Outils nécessaires si vous effectuez l'installation vous-même (non fournis)

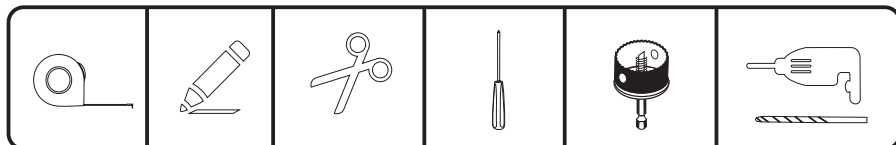

Zone d'installation

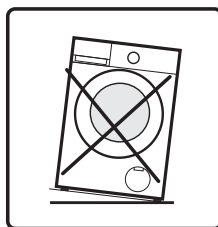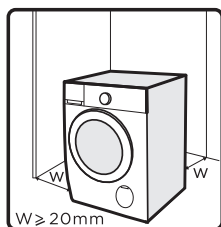


Avertissement !

- Il est important que le produit soit stable, car cela l'empêchera de se déplacer !
- Assurez-vous que la machine soit debout, droite et stable.
- Veillez à ce que le produit ne soit pas placé sur son cordon d'alimentation.
- Assurez-vous de respecter les distances minimales entre le produit et les murs, telles qu'indiquées sur l'image.

Avant d'installer la machine, sélectionnez un emplacement conforme aux exigences suivantes :

- À la surface ferme, sèche et plane.
- Non exposé à la lumière directe du soleil.
- Suffisamment aéré.
- Dans une pièce dont la température est supérieure à 5°C.
- Éloigné de sources de chaleur telles que des appareils à combustion fonctionnant au gaz ou au charbon.

Déballage/Remballage de l'appareil

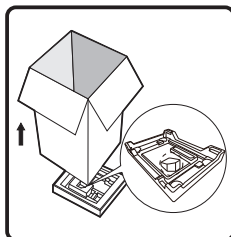




**Avertissement !**

- Les matériaux d'emballage (par ex. : films protecteurs, polystyrène) peuvent représenter un danger pour les enfants.
- Il existe un risque d'étouffement ! Veillez à ce que tous les éléments d'emballage restent hors de portée des enfants.

1. Retirez le carton d'emballage et les éléments en polystyrène.
2. Retirez la machine en la soulevant et retirez l'emballage de la base.
3. Retirez le ruban adhésif fixant le cordon d'alimentation et le tuyau de vidange.
4. Retirez le tuyau d'arrivée du tambour.

Retirer les vis de transport**Avertissement !**


- Vous devez retirer les vis de transport au dos du produit avant de l'utiliser.

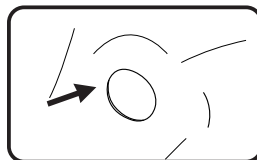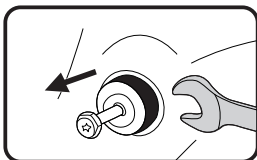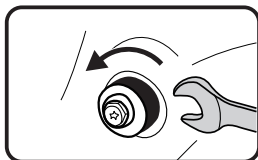

1. Desserrez les 4 vis de transport à l'aide d'une clé.
2. Retirez les vis avec les pièces en caoutchouc et conservez-les pour une utilisation ultérieure.
3. Couvrez les orifices avec les couvercles.

Mise à niveau du lave-linge**Avertissement !**

- Les écrous de verrouillage des quatre pieds doivent être serrés fermement contre la paroi.

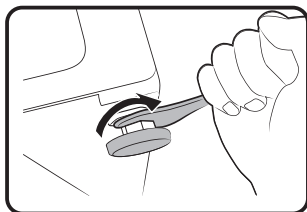



1. Desserrez l'écrou de verrouillage.
2. Faites tourner le pied jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.
3. Réglez les pieds et serrez les écrous à l'aide d'une clé. Veillez à ce que la machine soit droite en utilisant un niveau à bulles.

Raccord du tuyau d'arrivée d'eau

**Avertissement !**

Pour éviter une fuite ou des dégâts des eaux, suivez les instructions de ce chapitre.

- Ne pliez pas, n'écrasez pas et ne modifiez pas le tuyau d'arrivée d'eau.

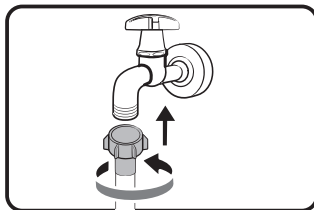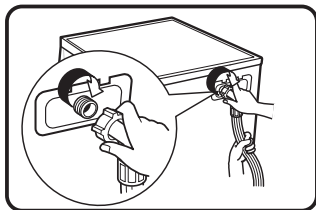

Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'arrivée d'eau et à un robinet d'eau froide comme indiqué.

**Remarque :**



- Le raccordement doit se faire manuellement, sans outils. Vérifiez que les raccords sont étanches.

Tuyau d'évacuation d'eau

**Avertissement !**

- Ne pliez pas et ne tirez pas le tuyau de vidange.
- Placez correctement le tuyau de vidange pour éviter des dégâts liés à une fuite d'eau.
- Il n'est pas permis de retirer la boucle du tuyau de vidange.


Le tuyau de vidange peut être positionné de deux manières différentes :

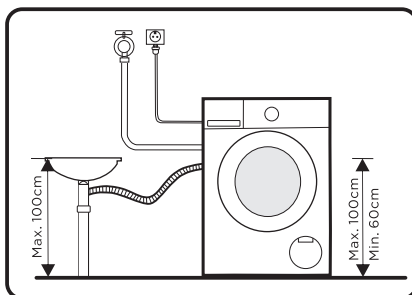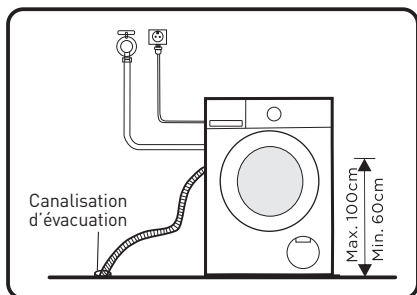

1. Placez-le dans la canalisation d'évacuation des eaux usées.
2. Raccordez-le au tuyau de branchement de la canalisation d'évacuation des eaux usées.

Mousse acoustique**Remarque :**

- Veillez à assembler la mousse acoustique, qui peut réduire de manière efficace le bruit causé par la machine en fonctionnement et ainsi offrir un environnement de vie plus calme et plus paisible.

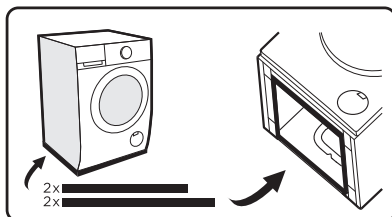

1. Couchez la machine au sol, en la protégeant grâce à un matériau souple posé sur le sol, comme de la mousse ou des vêtements.
2. Collez les 2 bandes de mousse plus longues sur les rebords plus longs de la machine, et les 2 bandes plus courtes sur les rebords plus courts.

Fonctionnement**Démarrage rapide****Attention !**

- Avant toute utilisation, assurez-vous que le lave-linge est correctement installé.
- Votre appareil a fait l'objet d'une inspection minutieuse avant son départ de l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et toute odeur potentielle, il est recommandé de nettoyer l'appareil avant la première utilisation. Il est ainsi conseillé de nettoyer le tambour intérieur en lançant le programme « NETTOYAGE DU TAMBOUR » ou tout autre programme pour lequel il est possible de choisir une température de 90 °C. Veillez à ne pas placer de linge ni de lessive dans la machine.




Calibrage !

Il est recommandé de calibrer l'appareil afin qu'il offre les meilleures performances. Cet appareil est capable de détecter la quantité de linge chargé. Cette fonction permet d'optimiser les performances du produit en diminuant la consommation d'eau et d'électricité, ce qui vous fait économiser du temps et de l'argent. Il est donc conseillé de calibrer l'appareil pour une utilisation optimale.


1. Retirez tous les accessoires du tambour et fermez la porte.
2. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
3. Mettez le lave-linge en marche et appuyez simultanément et continuellement sur les touches « Essorage » et « Délai » jusqu'à ce que « t19 » s'affiche.
4. Appuyez sur [▷II] pour démarrer la machine et attendez que «****» s'affiche, puis «***» (par exemple « 126 ») qui indique la vitesse du tambour en temps réel.

Si l'appareil est calibré avec succès, « PAS » s'affiche, sinon « FAL » s'affiche.


• Avant le lavage

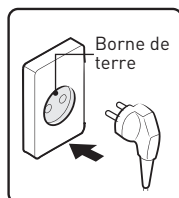


①

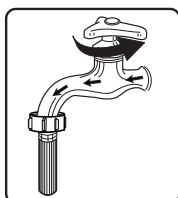


②

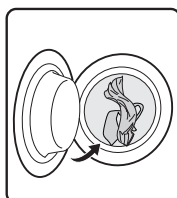

③

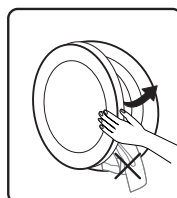

④

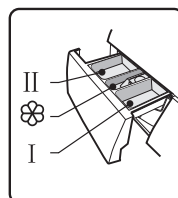

⑤


1. Brancher
2. Ouvrir le robinet
3. Charger
4. Fermer la porte
5. Ajouter la lessive




Remarque :

- Il faut ajouter la lessive dans le compartiment I si la fonction de prélavage est sélectionnée.
- Lors de la fermeture de la porte, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de vêtements coincés entre le joint d'étanchéité et la porte de l'appareil, afin d'éviter toute fuite causée par un étirement ou des dommages subis par le joint pendant l'utilisation.


- **Lavage**

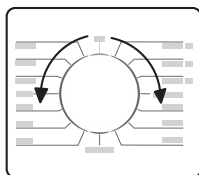

①

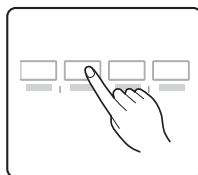

②

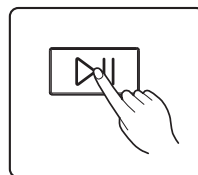

③


1. Choisir un programme
2. Choisir une fonction ou conserver les réglages par défaut
3. Appuyez sur Démarrer/Pause pour lancer le programme

- **Après le lavage**


La sonnerie retentit et « End » (Fin) s'affiche à l'écran.

Avant chaque lavage


- La température ambiante doit être comprise entre 5 et 40 °C pour utiliser la machine. Si elle est utilisée à une température inférieure à 0 °C, la vanne d'arrivée d'eau et le système de vidange pourraient être endommagés. Si la machine est installée dans des conditions glaciales, elle doit être transférée dans un endroit à la température ambiante normale pour que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange puisse dégeler avant l'utilisation.
- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien de votre linge et les consignes d'utilisation de votre lessive avant de commencer un lavage. Utilisez des lessives non moussantes ou peu moussantes adaptées aux lave-linge de façon correcte.

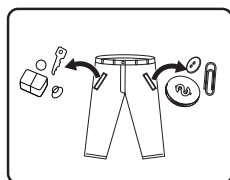


①

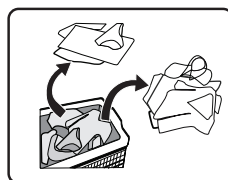

②

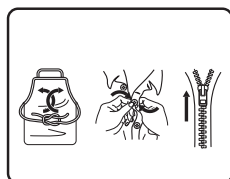

③

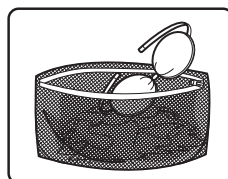

④

1. Retirer tous les objets des poches
2. Trier le linge en fonction des couleurs et du type de textile

3. Nouer les longues bandes de textile et les ceintures, fermer les fermetures éclair et les boutons
4. Placer les petits articles dans un sac à linge

**Avertissement !**

- Ne lavez et ne séchez pas d'articles ayant été nettoyés, lavés, trempés dans des substances combustibles ou explosives comme de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, de l'alcool du kérosène et d'autres matériaux inflammables, ou qui en ont été aspergés.
- Laver un seul article peut facilement créer un déséquilibre. Il est donc conseillé d'ajouter un ou deux articles supplémentaires pour les laver ensemble, afin de permettre un essorage fluide.
- Ne lavez pas et n'essorez pas de housses de siège, tapis ou vêtements imperméables à l'eau.

Distributeur de lessive

I

Prélavage

II


Lavage principal



Adoucissant




Bouton de déblocage
permettant de retirer le
bac

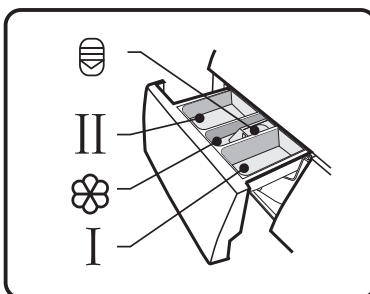**Attention !**


- Il ne faut ajouter de lessive dans le « compartiment I » qu'après avoir sélectionné la fonction de prélavage.

Panneau de commande

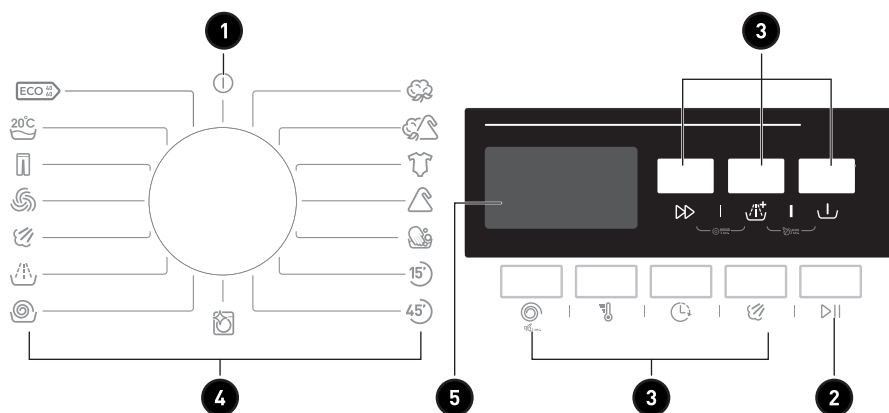

1 ARRÊT	Appuyez sur ce bouton pour mettre la machine hors tension.
2 Démarrer/Pause	Pour démarrer le programme ou le mettre en pause.
3 Options	Ce bouton vous permet de sélectionner une fonction supplémentaire.
4 Programmes	Programmes disponibles à la sélection selon le type de linge.
5 Écran	L'écran affiche les réglages, une estimation du temps restant, les options et les messages d'état.

Écran

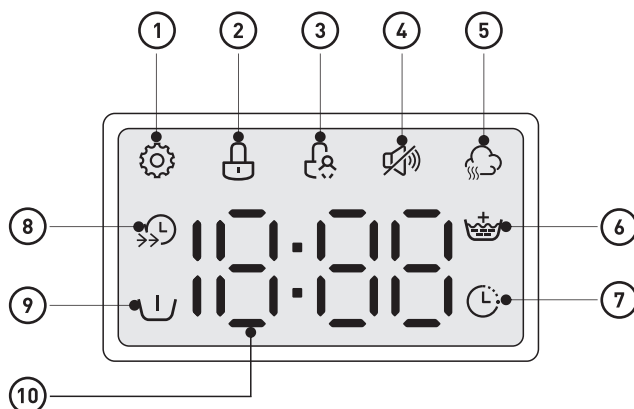

	20 °C	●	○
	ÉCO 40-60	●	○

● Signifie Obligatoire ○ Signifie Optionnel

Recommandations en matière de lessive

Lessive recommandée	Type de linge et textile	Programmes de lavage	Temp. de lavage °C
Lessive puissante avec agents de blanchiment et azurants optiques	Linge blanc composé de coton ou lin résistant aux températures élevées	COTON, BÉBÉ	40/60
Lessive pour couleurs sans agents de blanchiment ni azurants optiques	Lessive colorée composée de coton ou lin	COTON, SYNTHÉTIQUE	20/40
Lessive pour couleurs ou douce sans azurants optiques	Lessive colorée composée de fibres à entretien facile ou de matériaux synthétiques	DÉLICAT	30
Lessive douce	Textiles délicats, soie, viscose	DÉLICAT	30

**Remarque :**

- La lessive ou les additifs agglomérants ou fibreux peuvent être dilués dans de l'eau avant d'être versés dans le bac à lessive, afin d'éviter qu'il ne se bloque et n'entraîne un débordement d'eau.
- Veuillez choisir un type de lessive adapté pour obtenir des performances de lavage maximales avec une consommation d'eau et d'électricité minimale.
- Pour bénéficier de résultats de lavage optimaux, il est important de doser correctement la lessive.
- Utilisez une quantité de lessive réduite si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Ajustez toujours la quantité de lessive selon la dureté de l'eau. Si votre eau du robinet est douce, utilisez moins de lessive.
- Choisissez la dose selon le degré de saleté du linge. Des vêtements peu sales nécessitent moins de lessive.
- Les lessives à haute concentration (lessives concentrées) requièrent un dosage particulièrement précis.

Voici les signes d'une quantité de lessive excessive :

- Formation de mousse excessive
- Résultats de lavage et de rinçage médiocres

Voici les signes d'une quantité de lessive insuffisante :

- Linge qui devient gris
- Accumulation de dépôts de calcaire sur le tambour, l'élément chauffant et/ou le linge

Programmes

Les programmes sont disponibles à la sélection selon le type de linge.

Programmes		
	COTON	Textiles robustes, textiles résistant à la chaleur composés de coton ou de lin.
	MIXTE	Charge mixte, comprenant des textiles composés de coton et de fibres synthétiques.
	BÉBÉ	Pour laver les vêtements pour bébé. Il nettoie et rince mieux les vêtements afin de protéger la peau des bébés.
	SYNTHÉTIQUES	Pour laver les articles synthétiques, par exemple les chemises, les manteaux et les textiles mélangés. Lors du lavage de textiles tricotés, la quantité de lessive doit être réduite à cause de leur structure moins dense entraînant une formation accrue de mousse.
	DÉLICAT	Pour les textiles délicats lavables, comme par exemple ceux faits de soie, satin, fibres synthétiques ou tissus mélangés.

	RAPIDE 15'	Programme extra court pour une petite quantité de linge peu sale.
	RAPIDE 45'	Ce programme est adapté au lavage du linge peu sale et permet d'économiser de l'énergie et du temps de lavage.
	NETTOYAGE DU TAMBOUR	Spécialement conçu pour nettoyer le tambour et le tube sur cette machine. Ce programme utilise une stérilisation à une température s'élevant à 90 °C pour rendre le lavage des vêtements plus écologique. L'utilisateur peut utiliser ce programme régulièrement selon ses besoins.
	ESSORAGE SEUL	Pour essorer et évacuer l'eau.
	RINÇAGE ET ESSORAGE	Pour rincer et essorer le linge, puis évacuer l'eau.
	VAPEUR	La vapeur à haute température est utilisée pour le défroissage et l'entretien des vêtements. Elle convient au coton, au lin, aux fibres synthétiques et aux tissus mixtes.
	LAINE	Pour le lavage de la laine ou des articles riches en laine à laver à la main ou en machine. Programme particulièrement doux évitant le rétrécissement des articles. Pauses plus longues pendant le programme (quand les textiles reposent dans l'eau avec la lessive).
	JEAN	Spécialement adapté aux jeans.
	20 °C	Permet de laver le linge en coton légèrement sale à une température nominale de 20 °C.
	ÉCO 40-60	Pour laver du linge en coton normalement sale, pouvant être lavé à 40 °C ou à 60 °C, au cours d'un même cycle.


Remarque :

- Reportez-vous à votre appareil pour la sélection des programmes.

Programme		Charge (kg)	Durée par défaut (h:min)
		6,0	6,0
	COTON	6,0	3:39
	MIXTE	6,0	1:20
	BÉBÉ	6,0	2:01

	SYNTHÉTIQUES	3,0	3:18
	DÉLICAT	2,5	0:50
	RAPIDE 15'	2,0	0:15
	RAPIDE 45'	2,0	0:45
	NETTOYAGE DU TAMBOUR	--	1:18
	ESSORAGE SEUL	6,0	0:12
	RINÇAGE ET ESSORAGE	6,0	0:20
	VAPEUR	3,0	1:30
	LAINE	2,0	0:59
	JEAN	6,0	1:35
	20 °C	3,0	1:01
	ÉCO 40-60	6,0	3:18


Remarque :

- Les paramètres indiqués dans ce tableau ne sont fournis qu'à titre indicatif. Les réglages réels peuvent différer des paramètres indiqués dans le tableau ci-dessus.

WF 612 A W566C

Programme	Capacité nominale en kg	Réglage de la température en °C	Durée du programme en heures et minutes	Consommation électrique en kWh/cycle de fonctionnement	Consommation d'eau en litre/cycle de fonctionnement	Température la plus élevée en °C ⁽¹⁾	Humidité résiduelle en % / vitesse d'essorage en tr/min ⁽²⁾
 COTON	6,0	60	3:44	1,287	58	60	65 %/1 200
 MIXTE	6,0	40	1:20	0,637	58	40	65 %/1 000
 BÉBÉ	6,0	60	2:01	1,107	58	60	65 %/1 000

WF 612 A W566C

Programme	Capacité nominale en kg	Réglage de la température en °C	Durée du programme en heures et minutes	Consommation électrique en kWh/cycle de fonctionnement	Consommation d'eau en litre/cycle de fonctionnement	Température la plus élevée en °C ⁽¹⁾	Humidité résiduelle en % / vitesse d'essorage en tr/min ⁽²⁾
 RAPIDE 15'	2,0	Froid	0:15	0,030	31	Froid	70 %/800
 20 °C	3,0	20	1:01	0,171	37	20	65 %/1 000
	6,0	--	3:18	0,603	50,0	36	62,9 %/1 200
 ÉCO 40-60 ⁽³⁾	3,0	--	2:36	0,365	41,0	28	62,9 %/1 200
	2,0	--	2:36	0,151	32,0	26	62,9 %/1 200

- Les données mentionnées ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent changer selon les conditions d'utilisation réelles.
- Les données fournies pour les programmes autres que le programme ÉCO 40-60 ne sont données qu'à titre d'indication.
- Le programme à 20 °C permet de laver le linge en coton légèrement sale à une température nominale de 20 °C, conformément au règlement (UE) 2019/2023.
- Conforme à la norme EN 60456 : 2016/prA2019 avec (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
la classe d'efficacité énergétique européenne est : A
Programme pour le test d'énergie : ÉCO 40-60. Autre comme programme par défaut.
Demi-charge pour une machine de 6,0 kg : 3,0 kg.
Quart de charge pour une machine de 6,0 kg : 2,0 kg.

⁽¹⁾ La température la plus élevée atteinte par le linge durant le programme de lavage pendant au moins 5 minutes.

⁽²⁾ Humidité résiduelle après le programme de lavage, en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage à laquelle ce résultat est produit.

⁽³⁾ Le programme ÉCO 40-60 est capable de laver du linge en coton normalement sale, pouvant être lavé à 40 °C ou à 60 °C, au cours d'un même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité au règlement (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation énergétiques sont généralement ceux qui utilisent des températures plus basses et durent plus longtemps.

Charger un lave-linge domestique jusqu'à la capacité indiquée pour les programmes respectifs contribuera à économiser de l'eau et de l'électricité.

Le bruit et la teneur en humidité restante dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée pendant l'essorage, plus le bruit sera élevé et moins il y aura d'humidité restante.



Attention !

- En cas de coupure de courant pendant l'utilisation de l'appareil, le programme sélectionné reste dans sa mémoire. La machine reprendra le programme une fois le courant rétabli.

Options

	Programme	Temp. par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut (tr/min)	Fonctions supplémentaires
	COTON	40	1200	
	MIXTE	40	1 000	
	BÉBÉ	60	1 000	
	SYNTHÉTIQUES	40	1200	
	DÉLICAT	30	800	
	RAPIDE 15'	Froid	800	
	RAPIDE 45'	20	800	
	NETTOYAGE DU TAMBOUR	90	--	
	ESSORAGE SEUL	--	1 000	
	RINÇAGE ET ESSORAGE	--	1 000	
	VAPEUR	30	600	
	LAINE	Froid	600	
	JEAN	30	800	
	20 °C	20	1 000	
	ÉCO 40-60	--	--	

**Remarque :**

- Pour connaître la vitesse d'essorage maximale, la durée du programme et d'autres détails du programme ÉCO 40-60, veuillez vous reporter au contenu de la page de la fiche produit.
- Le tableau indique les options pouvant être réglées pour chaque programme.

**Essorage**

Lorsque cela est nécessaire, la vitesse d'essorage peut être réglée en appuyant sur le bouton [Spin]. La séquence est la suivante :
1 200 : 0-400-600-800-1000-1200

**Départ différé**

1. Sélectionnez un programme.
2. Appuyez sur le bouton Départ différé pour sélectionner le délai, de 0 à 24 h.
3. Appuyez sur le bouton [Démarrer / Pause] pour activer le départ différé.



Sélectionner
un programme



Définir le délai



Démarrer

Pour annuler la fonction Départ différé, appuyez sur la touche [Délai] avant de commencer le programme jusqu'à ce que l'écran affiche 0 H. Si le programme a déjà commencé, éteignez l'appareil, puis remettez-le en marche et sélectionnez un nouveau programme.

**Prélavage**

Cette fonction de lavage supplémentaire avant le début du cycle de lavage principal permet d'améliorer les performances de lavage.

Remarque : La lessive doit être ajoutée au compartiment I.

**Rinçage Plus**

Le linge bénéficie d'un rinçage supplémentaire lorsque cette fonction est sélectionnée.

**Entretien**

Lorsque la machine a accompli 60 cycles, il est nécessaire de procéder à son nettoyage et à son entretien. Le voyant d'entretien s'allumera et l'écran affichera « U01 » en guise de rappel à l'utilisateur.

Les méthodes de nettoyage et d'entretien sont détaillées dans la section « Nettoyage et entretien ».

Une fois le nettoyage et l'entretien terminés, appuyez simultanément sur les touches [Lavage express] et [Rinçage Plus] et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour supprimer ce rappel.



Lavage express

Cette fonction permet de réduire la durée de lavage.



Temp

Lorsque cela est nécessaire, la température de lavage peut être réglée en appuyant sur le bouton de température. La séquence est la suivante : Froid - 20 °C - 30 °C - 40 °C - 60 °C - 90 °C.



Vapeur

De la vapeur est ajoutée au lavage du linge quotidien. Cette vapeur pénètre en profondeur dans les fibres, éliminant de façon efficace les germes et les bactéries, ce qui empêche la formation d'odeurs et protège votre santé.



Sécurité enfant

Permet d'éviter toute action accidentelle par des enfants.



Appuyez simultanément sur [Rinçage Plus] et [Prélavage] pendant 3 secondes jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. Le voyant de la sécurité enfant s'allume.



Attention !

- Lorsque la sécurité enfant est activée, l'écran affiche en alternance « CL » et le temps restant.
- À la fin du programme, « CL » et « END » sont affichés en alternance à l'écran.
- La sécurité enfant désactive la fonctionnalité de tous les boutons, à l'exception du bouton sécurité enfant et de la mise hors tension !
- Après avoir éteint la machine, la sécurité enfant ne se débloque pas automatiquement. Seul un appui simultané sur les deux boutons permet de désactiver la sécurité enfant ! Désactivez le verrouillage enfant avant de sélectionner un nouveau programme !



Désactivation de la sonnerie



Sélectionnez un programme



Appuyez simultanément sur [Essorage] pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête.

Pour réactiver la fonction de sonnerie, appuyez à nouveau pendant 3 secondes sur ces boutons. Ce réglage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.

**Attention !**

- Une fois la sonnerie désactivée, toutes les alertes sonores de l'appareil sont désactivées.

**Remarque :**

Compteur d'utilisations

1. Appuyez simultanément et continuellement sur les touches « Essorage » et « Prélavage » du panneau de commande pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran de l'appareil affiche des chiffres - la valeur peut indiquer le nombre d'utilisations de l'appareil.
2. Appuyez simultanément et continuellement sur les touches « Essorage » et « Prélavage » du panneau de commande pendant environ 5 secondes puis vous pourrez reprendre le fonctionnement normal.

Nettoyage et entretien



Avertissement !

- Débranchez toujours l'appareil et fermez le robinet d'eau avant d'effectuer une opération de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyage du boîtier de l'appareil

L'entretien correct du lave-linge permet de prolonger sa durée de vie. Ses surfaces peuvent être nettoyées avec du détergent neutre non abrasif dilué, si nécessaire. En cas de débordement d'eau, essuyez-la immédiatement avec un torchon.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour nettoyer l'appareil.



Attention !

- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, d'acides formiques ou de solvants dérivés dilués ni de substances similaires, comme de l'alcool ou des produits chimiques.

Nettoyage du tambour

Toute tache de rouille laissée dans le tambour par les articles métalliques doit être enlevée immédiatement à l'aide de détergent non chloré. N'utilisez jamais de paille de fer pour nettoyer le tambour !

Lancez le programme « NETTOYAGE DU TAMBOUR » pour nettoyer le tambour après 60 cycles de lavage (le voyant U01 s'affiche sur le panneau de commande pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil).

**Remarque :**


- Gardez le linge à l'écart de la machine lorsque vous nettoyez le tambour.

Nettoyage du joint de porte et du hublot


Essuyez le hublot et le joint après chaque lavage pour retirer les peluches et les taches. Une accumulation de peluches peut entraîner des fuites.

Retirez pièces, boutons et autres objets du joint après chaque lavage.


Nettoyez le joint de porte et la vitre après 60 cycles de lavage (le voyant U01 s'affiche sur le panneau de commande pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil).

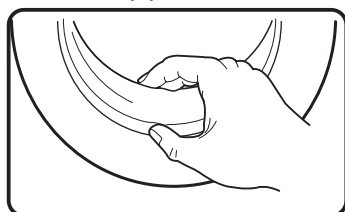**Nettoyage du filtre d'arrivée****Remarque :**


- Un flux d'eau réduit indique que le filtre doit être nettoyé.

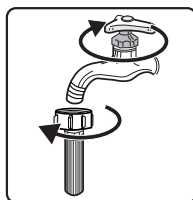


①

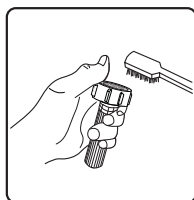

②

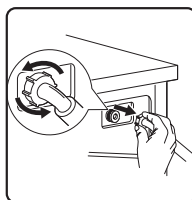

③

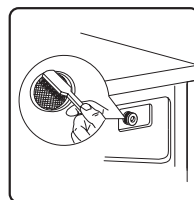

④


1. Fermez le robinet d'eau et déconnectez-en le tuyau d'arrivée d'eau.

2. Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse.


3. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du dos de la machine. Sortez le filtre avec une pince à long bec.
4. Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse.
5. Remettez le filtre en place au niveau de l'arrivée d'eau et raccordez à nouveau le tuyau d'arrivée d'eau.
6. Nettoyez le filtre d'entrée à l'aide d'une brosse après 60 cycles de lavage (le voyant U01 s'affiche sur le panneau de commande pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil).

Nettoyage du bac à lessive


1. Appuyez sur le bouton de déblocage [🔓] du couvercle de l'adoucissant, puis sortez le bac à lessive du logement.
2. Soulevez le couvercle de l'adoucissant pour le sortir du bac à lessive et nettoyez le couvercle et le bac à l'eau.
3. Nettoyez l'intérieur du logement à l'aide d'une brosse.
4. Remettez le couvercle de l'adoucissant en place et insérez à nouveau le bac dans le logement.

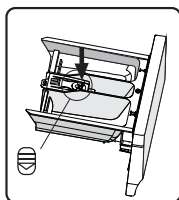


①

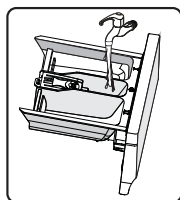

②

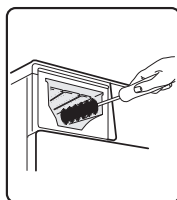

③

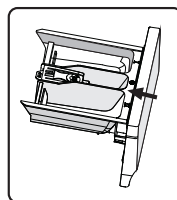

④

1. Appuyez sur le bouton de déblocage et retirez le bac.
2. Nettoyez le bac à lessive et le couvercle de l'adoucissant à l'eau.
3. Nettoyez l'intérieur du logement à l'aide d'une brosse douce.
4. Insérez le bac à lessive.



Remarque :


- N'utilisez pas de produits abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- Nettoyez le distributeur de lessive à l'aide d'une brosse après 60 cycles de lavage (le voyant U01 s'affiche sur le panneau de commande pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil).

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange




Avertissement !


- Assurez-vous que le programme de lavage est terminé et que la machine est vide. Éteignez la machine et débranchez-la avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange.
- Faites attention à l'eau chaude. Attendez que l'eau refroidisse. Risque de brûlure !
- Nettoyez le filtre régulièrement à l'aide d'une brosse après 60 cycles de lavage (le voyant U01 s'affiche sur le panneau de commande pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil).

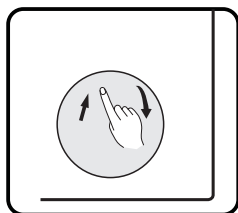


①

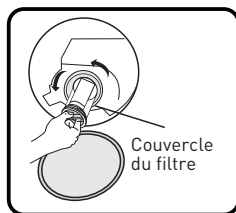

②

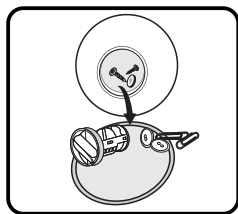

③

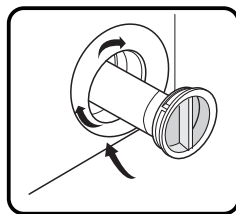

④

1. Ouvrez le couvercle inférieur.
2. Ouvrez le filtre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Retirez les corps étrangers.
4. Fermez le couvercle inférieur.



Attention !

- Quand l'appareil est cours d'utilisation et selon le programme sélectionné, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un programme de lavage. Attendez toujours que l'appareil ait terminé le programme et soit vide. Assurez-vous de serrer fermement le couvercle lorsque vous le remettez en place.

Dépannage

En cas de problème avec l'appareil, vérifiez s'il est possible de le résoudre à l'aide des tableaux ci-dessous.

Description	Cause possible	Solution
L'appareil ne se met pas en marche.	• La porte n'est pas correctement fermée. • Des articles sont coincés dans la porte.	• Fermez correctement la porte et recommencez. • Vérifiez le linge.
Impossible d'ouvrir la porte.	• La protection de sécurité est activée.	• Débranchez l'appareil de la prise électrique et remettez-le en marche.
Il y a une fuite d'eau.	• Les raccords ne sont pas étanches.	• Inspectez le tuyau d'arrivée d'eau et resserrez-le. • Vérifiez et nettoyez le tuyau de vidange.
Il y a des résidus de lessive dans le bac à lessive.	• La lessive est humide et/ou coagulée.	• Nettoyez le bac à lessive et séchez-le en l'essuyant.
Les voyants ou l'écran ne fonctionnent pas.	• Problèmes de connexion au niveau du circuit imprimé ou du faisceau de fils.	• Éteignez l'alimentation et vérifiez si la fiche d'alimentation est correctement branchée.

Description	Cause possible	Solution
Bruit anormal	• Les vis de blocage sont toujours en place. • Le sol n'est pas ferme ni plat.	• Vérifiez que les vis de blocage ont été retirées. • Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol ferme et plat.

Codes d'erreur

E30	• La porte n'est pas correctement fermée.	• Fermez correctement la porte et recommencez.
E10	• Problème d'injection d'eau pendant le programme de lavage.	• Vérifiez si la pression de l'eau est assez élevée. • Redressez le tuyau d'eau. Nettoyez le filtre de la vanne d'alimentation.
E21	• Temps de vidange de l'eau excessif.	• Vérifiez si le tuyau de vidange est bloqué.
E12	• Débordement d'eau	• Redémarrez l'appareil.
EXX	• Divers	• Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
U01	• Le joint de porte, la vitre, le distributeur de lessive, le filtre d'entrée et le filtre de la pompe de vidange n'ont pas été nettoyés depuis 60 cycles.	• Nettoyez correctement le joint de porte, la vitre, le distributeur de lessive, le filtre d'entrée et le filtre de la pompe de vidange.

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU TRANSPORT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez que la porte et le bac à lessive sont bien fermés.
- Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange des installations domestiques.
- Laissez l'appareil se vider complètement de l'eau restante (voir le chapitre « Nettoyage du filtre de la pompe de vidange »).
- Important : Remettez les 4 vis de transport en place au dos de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution. Ne tenez jamais une pièce saillante de la machine lorsque vous la soulevez. La porte de l'appareil ne doit pas être utilisée comme une poignée.

WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

