


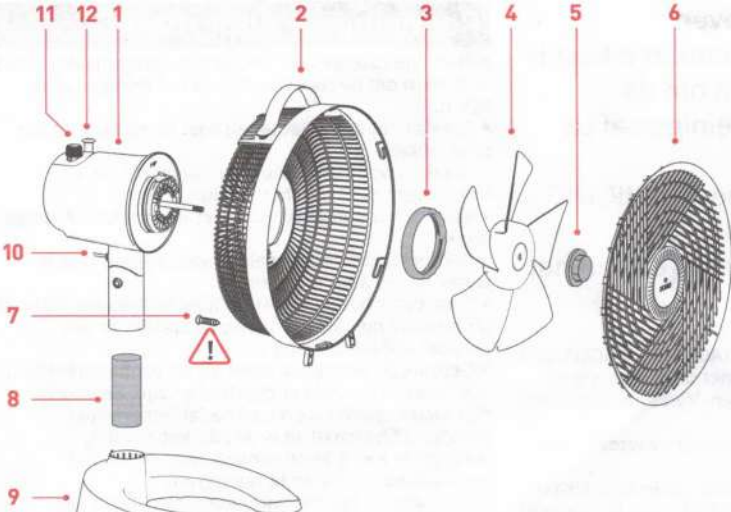

HOME

HCDF12-25

- | | |
|--|--|
| 1. Bloc moteur / Motoreenheid | 7. Vis de sécurité de la grille / Veiligheidsbout voor beschermrooster |
| 2. Grille arrière avec poignée / Achterste beschermrooster met handgreep | 8. Tube / Buis |
| 3. Ecrrou de fixation de la grille / Vastzetmoer voor beschermrooster | 9. Socle / Voestuk |
| 4. Hélice / Ventilatorblad | 10. Câble d'alimentation / Snoer |
| 5. Ecrrou de fixation de l'hélice / Bevestigingsmoer voor ventilatorblad | Panneau de commande / Bedieningspaneel |
| 6. Grille avant / Voorste beschermrooster | 11. Bouton de réglage de la vitesse / Snelheidsknop |
| | 12. Tige d'oscillation / Oscillatiestaaf |

Utilisation / Gebruik

"0" - Arrêt ; Uitschakelen



"I" - Marche / Vitesse minimale ; Inschakelen / lage snelheid

"II" - Vitesse moyenne ; Medium snelheid

"III" - Vitesse maximale ; Hoge snelheid


Pour activer le mode d'oscillation horizontale, appuyez sur le bouton d'oscillation (12). Pour l'arrêter, tirez le bouton d'oscillation.

Om de horizontale oscillatiemodus in te schakelen, druk op de oscillatieknop (12). Om dit te stoppen, trek de oscillatieknop omhoog.

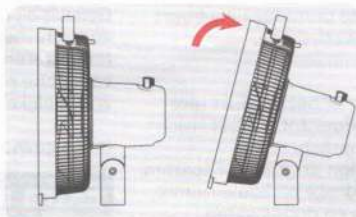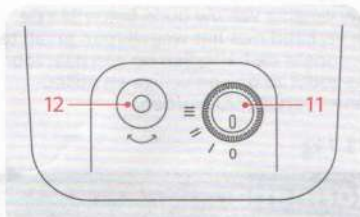


Assemblage / Montage


1. Faites pivoter la grille avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et désassemblez la grille avant de la grille arrière / Draai het voorste beschermrooster tegen de klok in en verwijder het voorste beschermrooster van het achterste beschermrooster.

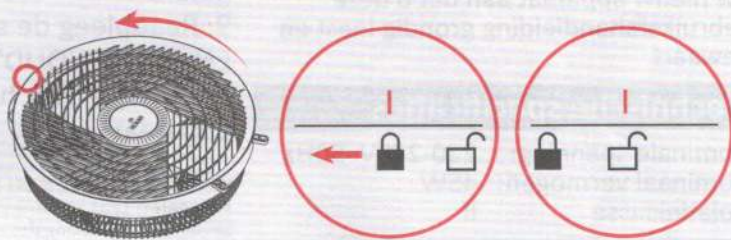

2. Sortez tous les éléments prêts à être assemblés / Verwijder alle elementen klaar voor montage.

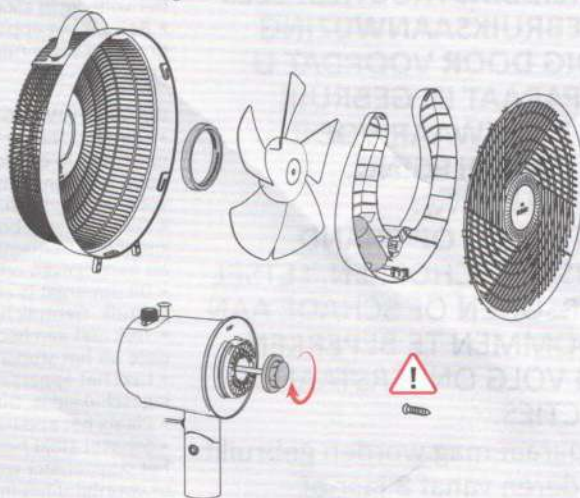


3.

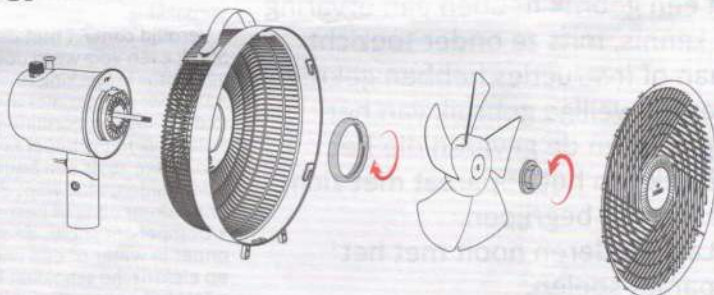


Démontage et stockage / Demontage en opslag


1.

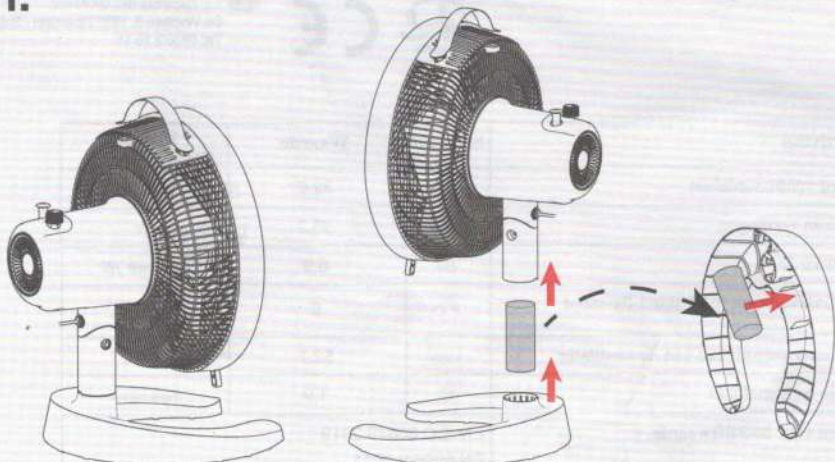


2.

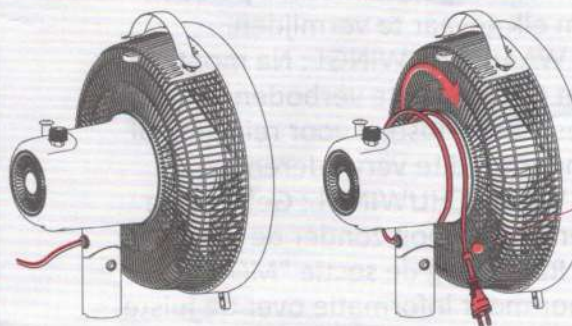



4. Mettre la grille avant sur la grille arrière sur la position déverrouillée à l'aide des indicateurs situés sur le pourtour des deux grilles. Puis, faire pivoter la grille avant pour faire correspondre l'indicateur avec la position fermée. Le logo "Carrefour Home" doit être dans le bon sens. / Plaats het voorste rooster op het achterste beschermrooster in de ontgrendelde stand met behulp van de indicatoren die zich rond de rand van beide beschermroosters bevinden. Draai vervolgens het voorste beschermrooster zodat de indicator overeenstemt met de vergrendelde positie. Het logo "Carrefour Home" moet zich in de juiste richting bevinden.

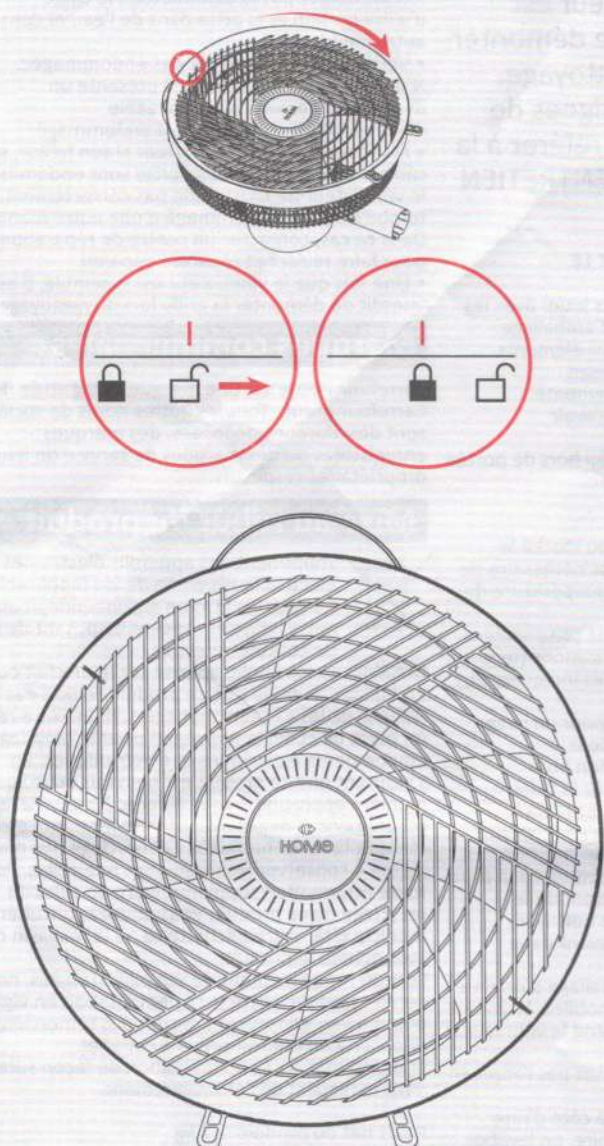




5. Bien fixer les grilles avant et arrière du ventilateur avec la vis prévue à cet effet. / Zet het voorste en achterste beschermrooster vast met behulp van de daarvoor bestemde schroef.

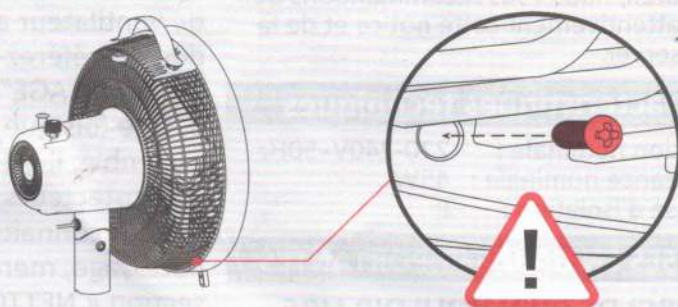

6.

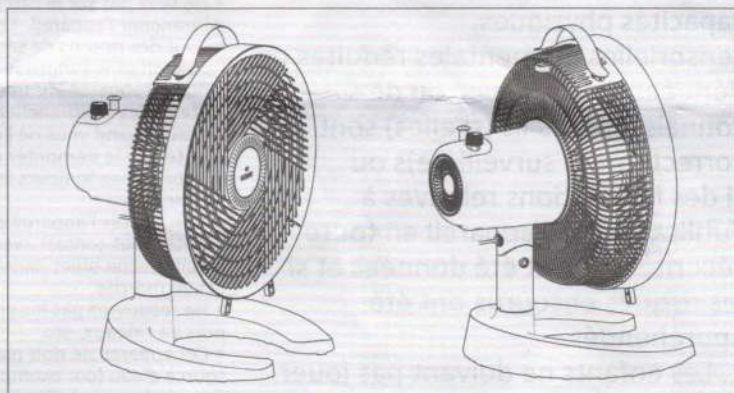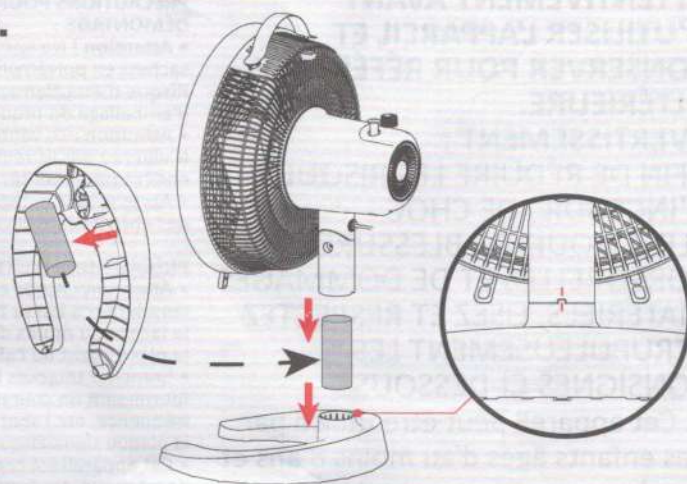

3. Accrocher la base sur la grille arrière à l'aide du crochet situé à l'intérieur de la base. / Hang de basis aan het achterste beschermrooster met behulp van de haak die zich binnenin de basis bevindt.

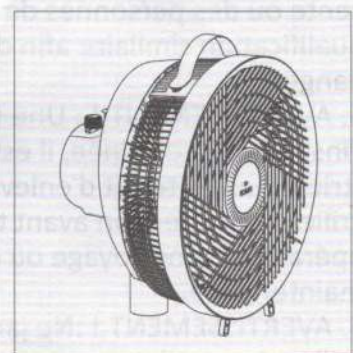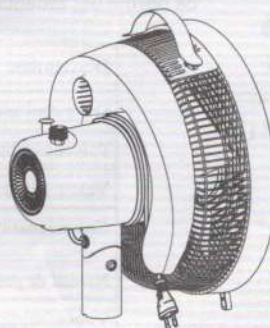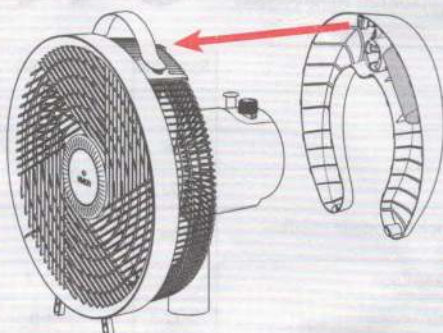

Félicitations

Merci pour votre achat. Pour plus de confort dans l'utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de la conserver.

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220-240V~50Hz
Puissance nominale : 45W
Classe d'isolation : II

MISES EN GARDE IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT :
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES CORPORELLES ET DE DOMMAGES MATÉRIELS, LISEZ ET RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES CI-DESSOUS.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

5. **AVERTISSEMENT !** : Une fois l'installation terminée, il est strictement interdit d'enlever les grilles de protection avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.

6. **AVERTISSEMENT !** : Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses grilles

de protection.

7. En ce qui concerne les informations détaillées sur l'assemblage et la façon de fixer le ventilateur et de bien fixer les grilles de ventilateur avant et arrière avec des vis, référez-vous dans la section "ASSEMBLAGE".

8. Une fois que le ventilateur est assemblé, il est interdit de démonter les protecteurs lors du nettoyage.

9. Pour connaître les consignes de nettoyage, merci de vous référer à la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».

PRÉCAUTIONS POUR LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE :

- **Attention !** Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets en polyéthylène ou les films d'emballage.
- **Risque d'étouffement !** Retirez tous les éléments d'emballage du produit avant de l'utiliser.
- **Attention !** Le ventilateur est livré démonté. N'allumez pas le ventilateur avant de l'avoir entièrement monté.
- Après le démontage, gardez l'appareil hors de portée des enfants dans un endroit frais et sec.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- **Attention !** Après avoir transporté ou stocké le ventilateur à basse température, il est nécessaire de le laisser au moins deux heures à la température de la pièce avant de l'allumer.
- Branchez toujours l'appareil dans une prise secteur fournissant un courant dont les spécifications (tension, fréquence, etc.) sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. Ne l'utilisez pas en extérieur.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Posez l'appareil sur une surface plane.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas, avant de le monter, de le démonter et avant de le nettoyer.
- Débranchez toujours le ventilateur avant de le déplacer.
- Transportez l'appareil dans son emballage d'origine.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles. N'insérez jamais aucun objet dans les grilles quand le ventilateur est en marche.
- Ne recouvrez pas les grilles et n'utilisez pas l'appareil près de rideaux, etc.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à côté d'une source d'eau (par exemple une baignoire, un lavabo, une piscine, etc.) s'il y a un risque qu'il tombe dans l'eau ou soit éclaboussé.
- Afin de vous prémunir contre les risques de choc électrique, n'immergez pas l'appareil, son câble ou sa fiche d'alimentation dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des personnes handicapées.

• Il est strictement interdit de laisser le flux d'air (notamment les enfants et les personnes âgées).

Nettoyage et entretien

- Une fois que le ventilateur est assemblé, il est interdit de démonter les protecteurs lors du nettoyage.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le.
- N'utilisez jamais de détergent liquide ni de produit abrasif pour nettoyer le ventilateur.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- N'immergez pas le bloc-moteur, le câble d'alimentation et la prise dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez que l'unité n'est pas endommagée.
- N'utilisez pas cet appareil s'il présente un dysfonctionnement ou si son câble d'alimentation ou sa fiche est endommagée.
- N'utilisez jamais le ventilateur si son hélice, son câble d'alimentation ou sa prise sont endommagés, le ventilateur ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Dans ce cas, contactez un centre de réparation agréé pour faire réviser et réparer l'appareil.
- Une fois que le ventilateur est assemblé, il est interdit de démonter la grille lors du nettoyage.

Marques commerciales

Carrefour Home est une marque enregistrée de Carrefour group. Tous les autres noms de sociétés sont des marques déposées, des marques enregistrées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Mise au rebut du produit



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Poids net du produit: 1,7 kg

Information Complémentaire

Un format alternatif de ce mode d'emploi est disponible, sur demande, auprès de votre service consommateurs Carrefour.



Service Consommateurs Carrefour - C
TSA 91431 - 91343 MASSY Cedex - Fr
www.carrefour.fr

© N°Cristal +33 (0)9 69 39 70 00

APPEL NON SURTAXÉ

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	F	32.6	m³/min
Puissance absorbée	P	35.2	W
Valeur de service	Sv	0.9	(m³/min) W
Consommation d'électricité en mode «veille»	P _{SB}	0	W
Niveau de puissance acoustique	L _{WA}	52.7	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	1.9	mètres/sec
Norme de mesure de la valeur de service	EN IEC 60879:2019 EN 50564:2011 EN 60704-1:2010+A11:2012 EN IEC 60704-2-7:2020		